

# WEIBANG®

## GARDEN MACHINES

Yangzhou Weibang Garden Machine Company Limited  
Hanjiang Industrial Park, Yangzhou City, Jiangsu  
Province 225127, P. R. China

M2102070

Přeložte podél tečkované čáry

Umístěte  
razítko  
sem

ATTN: SERVISNÍ ODDĚLENÍ

Přeložte podél tečkované čáry

## Strunová sekačka na trávu

Číslo modelů:

WBLT567HLC WBLT567SLC




## Návod k obsluze

(původní návod k použití)






Obecné bezpečnostní upozornění na nebezpečí

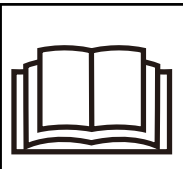

Přečtěte si návod k obsluze



Upozornění - nedotýkejte se rotujícího žacího mechanismu

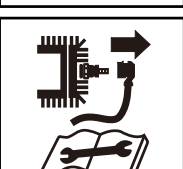

Před údržbou vyjměte zapalovací svíčku



Nepouštějte do blízkosti stroje okolostojící osoby.




Pozor na odhozené nebo odlétávající předměty směrem ke okolostojícím osobám.



Pozor na rotující strunu



Nesekejte na příliš strmých svazích.

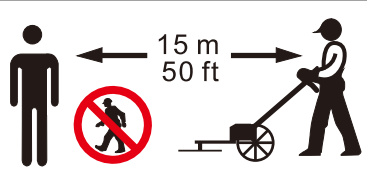

Nepouštějte do blízkosti stroje okolostojící osoby. Minimální bezpečnostní vzdálenost



Nedotýkejte se běžícího motoru



Riziko kontaktu s horkým povrchem.



Hořlavé. Nekuřte během doplňování paliva nebo při práci se strojem



Noste přilbu, ochranné prostředky na oči a uši



Motor produkuje oxid uhelnatý, což je smrtelný jed bez zápachu. Neprovozujte sekačku v uzavřeném prostoru.



Varování! Neinstalujte pevný pilový kotouč a pilový list.



Noste přilbu, ochranné prostředky na oči a uši




Noste silné rukavice



Noste bezpečnostní obuv



Ruce a nohy držte stranou

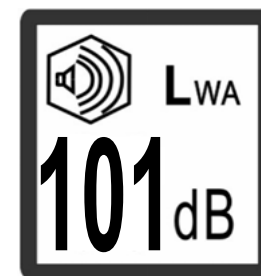

Garantovaná hodnota je:  $L_{WA} = 101\text{dB (A)}$   
WBLT567HLC WBLT567SLC

- CZ Česky**
- Před použitím stroje si přečtěte návod k obsluze!
  - Držte ostatní mimo nebezpečnou zónu!
  - Při čtení návodu k obsluze prosím rozložte přední a zadní stranu.

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| <b>OBSAH</b>                                     |       |
| <b>BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY</b>                     | 01-04 |
| I. Obecný provoz                                 | 02    |
| II. Provoz na sv                                 | 01    |
| III. Děti                                        | 02    |
| IV. Obecné pokyny pro práci se sekačkou na trávu | 02    |
| Specifikace výrobku                              | 03    |
| <b>MONTÁŽ</b>                                    | 04    |
| I. Vyjmutí strunová sekačka                      | 04    |
| II. Jak nastavit strunová sekačka                | 04    |
| III. Montáž startovacího knoflíku motoru         | 05    |
| VI. Instalace žacích strun                       | 05    |
| <b>PROVOZ</b>                                    | 06-08 |
| <b>POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA</b>                      | 09-11 |
| <b>SERVIS A ÚPRAVY</b>                           | 12-13 |
| <b>USKLADNĚNÍ</b>                                | 13-14 |
| <b>BODY PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ</b>                  | 14-15 |
| <b>ZÁRUKA</b>                                    | 16    |

# BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

## I. Obecný provoz

- Uživatelé musí být řádně proškoleni.
- Před použitím tohoto stroje si přečtěte veškeré pokyny uvedené v tomto návodu, porozumějte jim a dodržujte je. Před zahájením práce se důkladně seznámte s ovládáním a správným používáním stroje.

**VAROVÁNÍ:** Nedávejte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí nebo pod ně. Vždy se držte v bezpečné vzdálenosti od žacího mechanismu.

- Tento stroj smí obsluhovat pouze odpovědné osoby, které jsou obeznámeny s tímto návodem. Nikdy nedovolte, aby se strunovou sekačkou pracovaly děti nebo osoby, které nejsou obeznámeny s tímto návodem. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy.

- Nezapomeňte, že provozovatel nebo uživatel je odpovědný za nehody nebo nebezpečí, které vzniknou jiným osobám nebo jejich majetku.

**UPOZORNĚNÍ:** Se sekačkou nepracujte naboso nebo v otevřených sandálech. Při sečení vždy noste pevnou obuv.

- Při sečení vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Zařízení nepoužívejte naboso nebo v otevřených sandálech.

- Důkladně zkontrolujte prostor, kde bude zařízení používáno, a odstraňte všechny předměty, jako jsou kameny, hračky, dráty, kosti, tyče a další předměty, které mohou být strojem odmrštěny.

- Abyste předešli zranění, ujistěte se, že se v bezprostřední blízkosti sečení nikdo nenachází. Pokud někdo vstoupí do prostoru, zastavte stroj uvolněním ovládací páky pohonu. Nikdy nesekejte v blízkosti lidí, zejména dětí, nebo domácích zvířat. Udržujte kolemjdoucí osoby ve vzdálenosti nejméně 50 stop od místa řezání.



- Pokud to není nezbytně nutné, netahejte sekačku dozadu. Před couváním a při couvání se vždy dívejte dolů a za sebe. Při couvání nebo tažení sekačky směrem k sobě dbejte zvýšené opatrnosti.

- Před zahájením práce se sekačkou se ujistěte, že jsou řádně nainstalovány všechny ochranné kryty a další bezpečnostní zařízení. Nikdy nepracujte se sekačkou s poškozenými kryty nebo bez nasazených bezpečnostních zařízení, jako jsou deflektory.

- Pro správnou obsluhu a instalaci příslušenství dodržujte pokyny výrobce. Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem.

- Před přejezdem přes šterkové cesty, chodníky

nebo silnice se ujistěte, že se žací mechanismus strunová sekačka neotáčí.

- Kdykoli opustíte pracovní polohu, abyste provedli seřízení, vyměnili struny nebo odstranili trávu či nečistoty ze spodní strany žacího ústrojí, vypněte sekačku a počkejte, až se žací mechanismus zcela zastaví. Odpojte přívodní kabel zapalovací svíčky a udržujte jej mimo zapalovací svíčku, abyste zabránili náhodnému spuštění.



- Přístroj po použití vždy vyčistěte, aby se posečená tráva při rozkladu nezahřála natolik, že by mohla způsobit požár.

- Sečení by se mělo provádět pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.

- Stroj nepoužívejte, pokud jste unavení, nemocní nebo pod vlivem alkoholu či drog.

- Noste protiskluzovou obuv a vhodný oděv. Strunovou sekačkou nikdy nepoužívejte v mokré trávě. Neustále mějte na paměti pozici svých nohou: Pevně se držte madla a chodte, nikdy neběhejte.

- Před nastartováním motoru vypněte všechny žací mechanismy a samohybný mechanismus nebo hnací spojku u sekačky, pokud je jí vybavena.

- U samojízdných sekaček před nastartováním motoru uvolněte páku spojky pohonu, abyste zabránili náhlému pohybu sekačky.

- Pokud sekačka začne abnormálně vibrovat, zastavte motor a okamžitě zkontrolujte příčinu. Vibrace jsou obvykle varováním před poruchou.

- Při práci se sekačkou používejte ochranné brýle nebo brýle s bočními štíty.

- Ruce a nohy držte dál od krytu.

- Opotřebované díly by měly být vráceny do našeho servisu k výměně. V případě potřeby se obraťte na uvedenou servisní adresu.

- Před použitím stroje vizuálně zkontrolujte, zda nejsou opotřebované nebo poškozené žací a montážní šrouby a celé žací ústrojí. Abyste zabránili nevyváženosti, vyměňte opotřebované nebo poškozené sady žacích šroubů.

- Při sečení v blízkosti silnic by měl být k dispozici pozorovatel provozu.

- Během přepravy jednotku zajistěte, aby nedošlo ke ztrátě paliva, poškození nebo zranění.

- **VAROVÁNÍ!** Přístroj nepoužívejte za bouřky.

- Dodržujte plán údržby uvedený v tomto návodu. Nesprávná údržba může vést k riziku požáru, poškození zařízení nebo zranění osob.

- Používejte pouze originální náhradní díly výrobce. Neautorizované díly mohou vést k poškození přístroje a nepředvídatelným rizikům.

## II. Provoz na svahu

- Svahy jsou hlavní příčinou nehod spojených s uklouznutím a pádem, které mohou mít za následek vážná zranění. Všechny svahy vyžadují zvýšenou opatrnost. Pokud se na svahu necítíte dobře, nesekejte na něm.

### CO UDĚLAT:

- Sekejte napříč svahem: nikdy ne směrem nahoru a dolů. Při změně směru jízdy na svazích dbejte zvýšené opatrnosti.

- Odstraňte překážky, jako jsou kameny, větve stromů apod.

- Dávejte pozor na díry, vyjeté koleje nebo nerovnosti. Vysoká tráva může skrývat překážky.

### CO NEDĚLAT:

- Nesekejte v blízkosti srázů, příkopů nebo náspů. Obsluha by mohla ztratit rovnováhu.

- Nesekejte trávu na příliš strmých svazích se sklonem větším než 15 stupňů.

- Nesekejte mokrou trávu. Snížená trakce by mohla způsobit prokluzování.

## III. Děti

Pokud si obsluha není vědoma přítomnosti dětí, může dojít k tragickým nehodám. Stroj a sečení trávy často přitahuje děti. Nepředpokládejte, že děti zůstanou pokaždé na místě, kde jste je viděli naposledy.

- Udržujte děti mimo prostor sečení a pod dohledem jiné zodpovědné dospělé osoby.

- Dávejte dobrý pozor a pokud do blízkosti stroje vstoupí děti, vypněte jej.

- Před pohybem dozadu a během něj se dívejte za sebe a dolů na malé děti.

- Nikdy nedovolte dětem, aby stroj obsluhovaly.

- Při přiblížení se ke slepým zatáčkám, keřům, stromům nebo jiným objektům, které mohou bránit ve výhledu, dbejte zvýšené opatrnosti.

## IV. Obecné pokyny pro práci se sekačkou na trávu

- **VAROVÁNÍ** – ☐ benzín je vysoce hořlavý. Při manipulaci s benzínem a jinými palivy dbejte zvýšené opatrnosti.

Jsou hořlavé a jejich výpary jsou výbušné.

- Palivo skladujte v nádobách k tomu určených. Používejte pouze schválené nádoby na palivo.

- Palivo doplňujte pouze venku a během doplňování nekuřte. Nikdy nedoplňujte palivo v interiéru.

- Stroj ani palivovou nádrž nikdy neskladujte v blízkosti otevřeného ohně, například ohříváče vody.

- Před nastartováním motoru doplňte palivo. Nikdy neodstraňujte víčko palivové nádrže ani nedoplňujte palivo, pokud je motor v chodu nebo pokud je horký. Před doplněním paliva nechte motor vychladnout.

- Pokud dojde k rozliti benzínu, nepokoušejte se nastartovat motor. Odsuňte stroj od místa rozliti a zamezte vzniku zdroje vznícení, dokud se benzinové výpary nerozptýlí.

- Pevně nasadte všechny uzávěry palivové nádrže a nádoby.

- V blízkosti sekačky nekuřte.

- Vyměňte vadný tlumič výfuku.

- Vyčistěte případné úniky oleje nebo paliva.

- Nestartujte motor, když stojíte před vyhazovacím žlabem.

- Nedávejte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí nebo pod ně. Vždy se držte v bezpečné vzdálenosti od vyhazovacího otvoru.

- Nepouštějte motor v uzavřeném prostoru, kde se mohou hromadit nebezpečné výpary oxidu uhelnatého. Chodte, nikdy neběhejte.

- Na svazích se vždy ujistěte, že máte pevnou půdu pod nohama.

- Neměňte nastavení regulátoru motoru a nepřekračujte otáčky motoru.

- Nikdy neprovádějte seřizování nebo opravy za chodu motoru. Odpojte vodič zapalovací svíčky a udržujte jej mimo zapalovací svíčku, abyste zabránili náhodnému spuštění.

- Pravidelně kontrolujte, zda jsou utažené matice a šrouby, zejména šrouby pro upevnění žacího nože, a udržujte zařízení v dobrém stavu.

- Nikdy nevypínejte bezpečnostní systémy nebo prvky, ani s nimi nemanipulujte. Pravidelně kontrolujte všechny blokové prvky pro spuštění a ovládací prvky přítomnosti obsluhy, abyste se ujistili, že jsou v pořádku.

- Dbejte na to, aby se v sekačce nehromadila tráva, listí nebo jiné nečistoty. Pravidelně to kontrolujte a odstraňujte tyto nečistoty, aby nedocházelo k ucpávání.

- Pokud narazíte do nějakého předmětu, zastavte a sekačku zkontrolujte. Pro kontrolu odpojte vodič zapalovací svíčky. V případě potřeby proveďte před opětovným spuštěním opravu.

- Pokud motor běží, nepokoušejte se provádět nastavení výšky kol.

- Součásti strunového štítu podléhají opotřebení, poškození a opotřebení, které by mohlo vést k odhalení pohyblivých částí nebo k vymrštění předmětů.

- Tyto součásti často kontrolujte a poškozené součásti vyměňte za součásti doporučené výrobcem.

- Obzvláště opatrní buďte při couvání se sekačkou nebo při používání stroje.

- Pokud je nutné sekačku při přepravě naklonit, při přejezdění jiných povrchů než trávy a při přepravě sekačky na sečenou plochu a z ní, zastavte žací mechanismus.

- Motor startujte nebo spouštějte opatrně podle pokynů a s nohama v dostatečné vzdálenosti od žacích nožů.

- Při spouštění nebo zapínání motoru strunová sekačka nenaklánějte, pokud není nutné strunová sekačka naklonit pro spuštění. Pokud je naklápění nutné, nenaklápějte sekačku více, než je nutné, a zvedejte pouze část sekačky směrem od obsluhy.

- Nikdy nezvedejte ani nepřenášejte sekačku, pokud je motor v chodu.

- Zastavte motor a odpojte kabel zapalovací svíčky.

- Před odstraněním překážek nebo uvolněním žlabu.



- Před kontrolou, čištěním nebo prací na sekačce.
- Po nárazu do cizího předmětu zkontrolujte, zda není sekačka poškozena, a před opětovným spuštěním a provozem proveďte opravu.
- Pokud sekačka začne abnormálně vibrovat (okamžitě ji zkontrolujte).
- Zastavte motor:
  - Při každém opuštění sekačky.
  - Před doplněním paliva.
- Při vypínání motoru uberte plyn, a pokud je motor vybaven uzavíracím ventilem, na konci

- sečení uzavřete přívod paliva.
- Před uložením do uzavřeného prostoru nechte motor vychladnout.
  - Nikdy neskladujte zařízení s benzinem v nádrži uvnitř budovy, kde se výpary mohou dostat k otevřenému ohni nebo jiskře. Pro snížení rizika požáru udržujte motor, tlumič výfuku, prostor pro baterii a prostor pro uložení paliva bez trávy, listí nebo nadměrného množství maziv.
  - Pokud je nutné vypustit palivovou nádrž, proveďte to venku.

SPECIFIKACE PRODUKTU

|                                                              |                                                           |                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Model                                                        | WBLT567HLC                                                | WBLT567SLC               |
| Motor                                                        | LONCIN 1P70FC,196 cc ,                                    |                          |
| Jmenovitý výkon                                              | 3.2kW / 2800 min-1                                        |                          |
| Typ pohybu                                                   | Tlačení rukou                                             | Samohybné zařízení       |
| Objem palivové nádrže                                        | 1.5 L                                                     |                          |
| Šířka sečení                                                 | 559mm                                                     |                          |
| Výška sečení a její nastavení                                | 51~137mm/8                                                |                          |
| Rychlost strunové hlavy                                      | 2918 min-1                                                |                          |
| Velikost/délka struny                                        | Ø4.5mm/660mm                                              |                          |
| Rychlost pohonu                                              | /                                                         | 0,6~1,2 m/s, 5 rychlostí |
| Velikost kola                                                | Ø14"(PU pneumatika, ocelové ložisko)                      |                          |
| Výška řídítek                                                | Vícenásobně výškově nastavitelná a sklopná pro skladování |                          |
| Velikost                                                     | Ø5" (Nylon)                                               |                          |
| Spojka žacího nože                                           | Zapnutí napnutí řemene                                    |                          |
| Pracovní rozměr(D×Š×V)                                       | 1587 x 543 x 972mm                                        |                          |
| Čistá hmotnost                                               | 42.3 kg                                                   | 47.3 kg                  |
| Garantovaná hladina akustického výkonu L <sub>WA</sub> dB(A) | 100.5dB(A)                                                | 100.5dB(A)               |
| L <sub>PA</sub> na pozici obsluhy                            | 84.6dB(A)                                                 | 84.6dB(A)                |
| Vibrace                                                      | 2.85m/S <sup>2</sup>                                      | 2.85m/S <sup>2</sup>     |

**Poznámka:** Čistá hmotnost sekačky se liší v závislosti na modelu motoru.

Tyto technické údaje slouží jako reference pro ty, kteří jsou se sekačkou obeznámeni. Vyhrazujeme si právo na technické a jiné změny bez předchozího upozornění. Je možné, že některé údaje v této příručce nemusí plně odpovídat vašemu stroji.

**GRATULUJEME** k zakoupení nové sekačky. Byla navržena, zkonstruována a vyrobena tak, aby vám poskytovala co nejvyšší spolehlivost a výkon.

Pokud se vyskytnou problémy, které nelze snadno vyřešit, obraťte se s žádostí o pomoc na nejbližší autorizované servisní středisko/oddělení. Máme kompetentní a dobře vyškolené techniky a vhodné nástroje pro provedení údržby nebo opravy této strunová sekačka.

Tento návod si přečtěte a uschovejte. Umožní vám sekačku správně sestavit a udržovat. Vždy se řiďte „bezpečnostními předpisy“.

Doporučujeme, abyste si sériové číslo a datum nákupu zaznamenali do návodu, abyste je měli vždy k dispozici.

SÉRIOVÉ ČÍSLO\_\_\_\_\_

DATUM NÁKUPU\_\_\_\_\_

MODEL A SÉRIOVÉ ČÍSLO NAJDETE NA ŠTÍTKU PŘIPEVNĚNÉM NA ZADNÍ STRANĚ KRYTU SEKAČKY.

SÉRIOVÉ ČÍSLO A DATUM ZAKOUPENÍ BYSTE SI MĚLI ZAZNAMENAT A ULOŽIT NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

- Přečtěte si bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu a dodržujte je.
- Dodržujte pravidelný plán pro provádění údržby, péči a používání strunová sekačka.
- Postupujte podle pokynů uvedených v částech „Povinnosti zákazníka“ a „Uskladnění“ tohoto návodu k obsluze.
- Pamatujte, že za nehody, při nichž dojde k úrazu jiných osob nebo jejich majetku, je odpovědná obsluha stroje.

**VAROVÁNÍ:** Výfukové plyny motoru a některé jejich složky, stejně jako některé další součásti vozidla, obsahují nebo uvolňují chemické látky, o nichž je známo, že způsobují rakovinu, vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ

Benzinová strunová sekačka je určena pro soukromé použití v domácnosti a na zahradě. Sekačka smí být používána pouze k údržbě trávy nebo trávníků v domácnosti a na zahradě. Jakékoli použití, které není uvedeno v tomto návodu, je zakázáno.

Výše uvedené pokyny pro použití a bezpečnost musí být přísně dodržovány. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou obsluhou, nesprávným používáním, zneužitím, neautorizovanými opravami nebo úpravami.

**Reziduální rizika**  
I když se elektrické nářadí používá v souladu s jeho určením, není možné zcela vyloučit všechny zbylé rizikové faktory. S konstrukcí a výrobou elektrického nářadí mohou být spojena následující nebezpečí:

1. Poškození plic, pokud nenosíte účinnou ochrannou masku proti prachu.
2. Poškození sluchu, pokud nepoužíváte účinnou ochranu sluchu.
3. Poškození zdraví v důsledku vyzařování vibrací, pokud je elektrické nářadí používáno po dlouhou dobu nebo pokud s ním není správně zacházeno a není udržováno.

MONTÁŽ

Než se pokusíte sestavit sekačku nebo s ní začít pracovat, přečtěte si všechny pokyny a tento návod.

**DŮLEŽITÉ:** TATO STRUNOVÁ SEKAČKA JE DODÁVÁNA BEZ OLEJE NEBO BENZINU V MOTORU.

Vaše nová strunová sekačka byla sestavena ve výrobním závodě s výjimkou těch dílů, které zůstaly při přepravě nesestavené. Všechny díly, jako jsou matice, podložky, šrouby atd., potřebné k dokončení montáže jsou obsaženy v sáčku s díly. Pro zajištění bezpečného a správného provozu sekačky musí být všechny montované díly a hardware pevně utaženy. K zajištění správné těsnosti použijte podle potřeby vhodné nástroje.


**I. Vyjmutí strunová sekačka z kartonové krabice**

- Odstraňte volné díly, které jsou dodány se sekačkou.
- Odřízněte dva koncové rohy kartonu a položte krajní desku naplocho.
- Odstraňte veškerý obalový materiál s výjimkou polstrování mezi horní a dolní rukojetí a polstrování, které drží přítlačnou lištu obsluhy na horní rukojeti.
- Vyklepte sekačku z kartonové krabice a důkladně ji zkontrolujte, zda v ní nejsou další volné části.

**II. Jak nastavit strunová sekačka**

**DŮLEŽITÉ:** OPATRNĚ ODKLOPTE RUKOJEŤ, ABY NEDOŠLO K PŘISKŘIPNUTÍ NEBO POŠKOZENÍ OVLÁDACÍCH LANEK.

- Uvolněte obě zajišťovací páčky na každé straně. Zvedněte a odklopte horní rukojeť do požadované výšky a poté horní rukojeť opět zajistěte. Viz část Servis a seřízení.

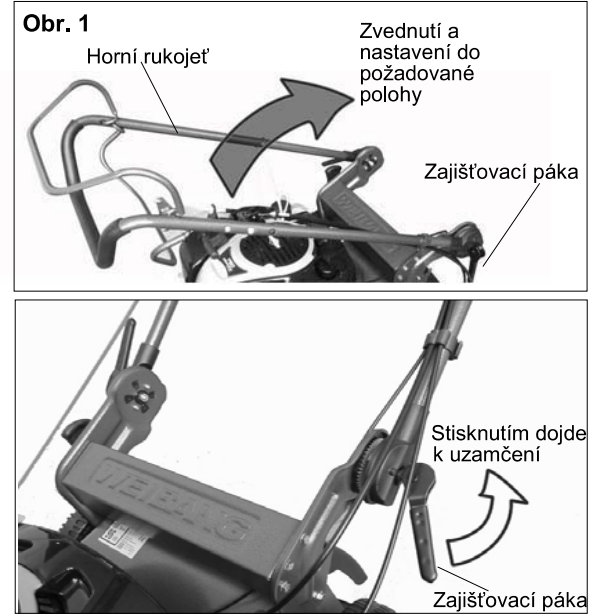

●Odstraňte veškerý obalový materiál z obvodu ovládací lišty.

**UPOZORNĚNÍ:** Opatrně odklopte rukojeť, aby nedošlo k přiskřípnutí nebo poškození ovládacích lanek.

●Rukojeti si můžete přizpůsobit tak, aby se vám pohodlně sekalo. Viz část Servis a seřízení v tomto návodu.




**UPOZORNĚNÍ:** Při práci používejte ochranné rukavice.

### III. Montáž startovacího knoflíku motoru

●Z důvodu bezpečnosti provozu bylo startovací lanko vytaženo a knoflík byl z výroby zajištěn v závěsném kroužku na horní rukojeti.

● Při sečení mějte startovací lanko vždy v závěsném kroužku. Pokud se startovací lanko uvolnilo ze závěsného kroužku, znovu ho připevněte, jak je znázorněno na obrázku 2.

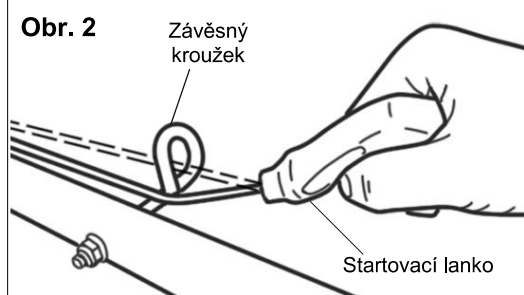

**VAROVÁNÍ:** Bezpečnostní poloha pro startování motoru je na zadní straně horní rukojeti. Při startování motoru a sečení musí uživatelé vždy držet lanko uprostřed závěsného kroužku. Nastartování motoru mimo bezpečnostní polohu je riskantní, protože hrozí nebezpečí poranění nohou.

### VI. Instalace žacích strun

Na každé struně jsou dva instalační body. Každý bod je od sebe vzdálen 180 stupňů. Vždy instalujte dvě struny, jednu naproti druhé ve stejné výšce. Poznámka: Namočení odstřížených strun a seřízení konců pod úhlem usnadní instalaci.

1. Konce strun zasuněte do bočních otvorů ve strunovém kotouči (obrázek 3).
2. Protahujte strunu tak dlouho, dokud její konce nevyjdou ze středového otvoru ve strunovém kotouči. Upravte struny tak, aby byly jejich konce stejné.
3. Zatáhněte struny pod smyčku a zasuněte smyčku nahoru do drážky strunového kotouče nad něj (obrázek 4), poté struny pevně utáhněte.

### UPOZORNĚNÍ


Pokud nejsou špičky strun rovnoměrné, může to způsobit nevyváženost sekačky a zvýšené vibrace.

Obrázek 5 znázorňuje instalaci šňůr na strunový kotouč. Zobrazuje horní pohled na strunový kotouč. Může to vypadat složitě, ale jakmile to párkrát uděláte, je to snadné. Na každém strunovém kotouči jsou dva instalační body. Každý bod je od sebe vzdálen 180 stupňů. Vždy instalujte dvě struny, jednu naproti druhé.


### Prodloužení životnosti žací struny

**ULOŽTE STRUNU MIMO DOSAH SLUNCE.** UV záření může strunu poškodit a způsobit její předčasné opotřebení.


**UDRŽUJTE STRUNU HYDRATOVANOU.** Před použitím namočte strunu alespoň na 3 dny do vody.

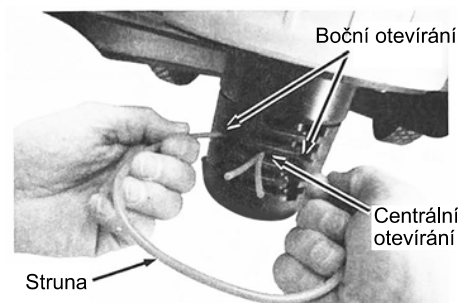

Obr. 3

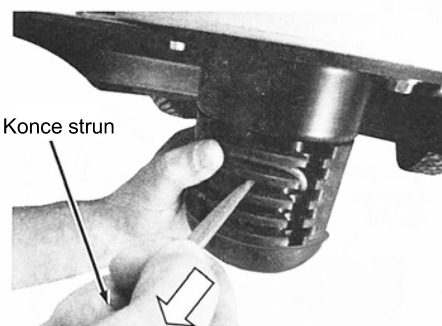

Obr. 4

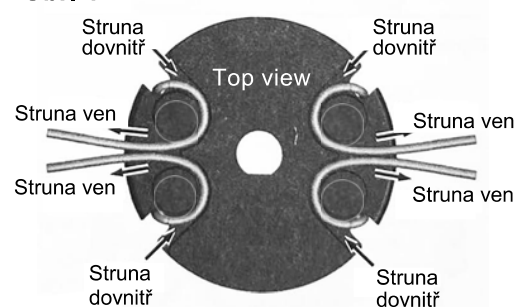

Obr. 5

## PROVOZ

Tyto symboly mohou být uvedeny na sekačce nebo v dokumentaci dodávané s výrobkem. Naučte se, co znamenají, a porozumějte jim.



UPOZORNĚNÍ  
NEBO  
VAROVÁNÍ



ZAPNUTÝ  
MOTOR



VYPNUTÝ  
MOTOR



RYCHLE



POMALU



UCPÁNO



PALIVO



OLEJ



NEBEZPEČÍ.  
RUCE A NOHY  
DRŽTE  
STRANOU

**PÁKA SPOJKY POHONU** – OPC páka slouží k zapnutí samočinného pohybu sekačky vpřed.

**ŠKRTICÍ Klapka a REGULÁTOR RYCHLOSTI POHONU** – umožňují volit mezi rychlými a pomalými otáčkami motoru a zvolit požadovanou

rychlost samočinného pohonu.

**PÁKA ZÁBĚRU ŽACÍHO MECHANISMU** – OPC páka slouží k zapnutí žacího mechanismu.


**STARTOVACÍ KNOFLÍK** – slouží k nastartování motoru.



Obr. 6



**VAROVÁNÍ:** Při práci se strunovou sekačkou může dojít k vymrštění cizích předmětů do očí, což může mít za následek vážné poškození očí. Při práci se strunovou sekačkou nebo při seřizování či opravách vždy používejte ochranné brýle. Doporučujeme brýle s širokým zorným polem přes brýle nebo standardní ochranné brýle.

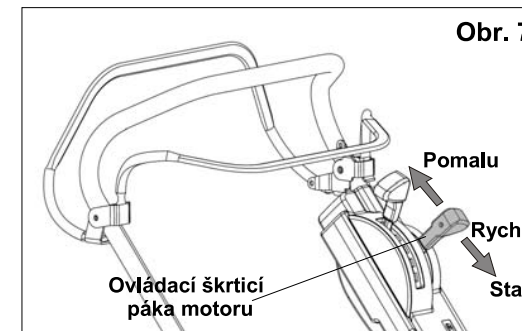

Obr. 7

### JAK POUŽÍVAT OTÁČKY MOTORU

#### STRUNOVÁ SEKAČKA

Otáčky motoru se ovládají pomocí škrticí klapky umístěné na boku horní rukojeti. Rychlá poloha je určena pro běžné sekání trávy.

Pomalá poloha je určena pro lehké sekání, zastřížení a úsporný provoz.

#### ZÓNA OVLÁDÁNÍ MOTORU

●Vaše strunová sekačka je vybavena ovládací pákou přítomnosti obsluhy, která vyžaduje, aby se obsluha nacházela za rukojetí strunové sekačky, aby ji mohla spustit a ovládat.



## OBSLUHA POHONNÉHO SYSTÉMU A ŽACÍHO MECHANISMU (viz obr. 8)

● Pro uvedení do pohybu vpřed zvedněte páku spojky pohonu na rukojeti.


● Pro zastavení pohybu vpřed uvolněte páku spojky pohonu.

● Pro spuštění žacího mechanismu stiskněte červenou aretační páčku, aby se uvolnila páka záběru žacího mechanismu, a poté zvedněte páku záběru k rukojeti.

● Pro zastavení žacího mechanismu uvolněte páku záběru žacího mechanismu.

**DŮLEŽITÉ:** PŘI POUŽÍVÁNÍ MĚJTE PÁKU SPOJKY POHONU VŽDY PLNĚ ZAARETOVANOU PROTI RUKOJETI.


Motorový pohon:

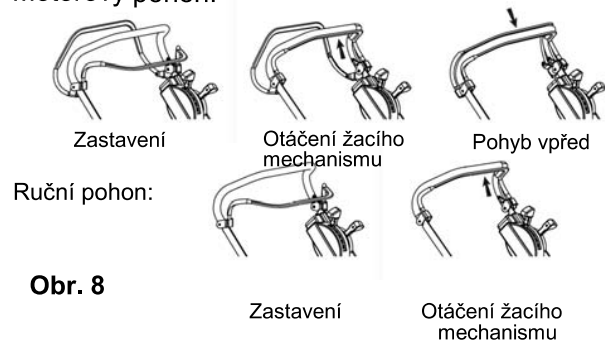

Obr. 8

## NASTAVENÍ RYCHLOSTI POHONU (viz obr. 9)

**POZNÁMKA:** Otáčky lze nastavovat pouze při běžícím motoru, aby nedošlo k jeho poškození!

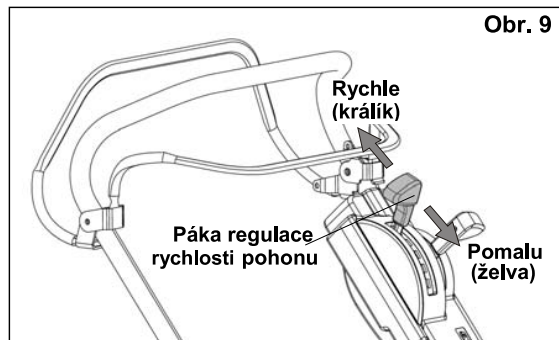

Obr. 9

- Rychlost jízdy lze plynule regulovat pomocí nastavovací páky umístěné na horní straně.

- Vytáhněte páčku ze zářezu, poté ji přesuňte do požadované polohy rychlosti a vraťte ji zpět do dalšího zářezu.

- Poloha „králík“ = rychle (max. rychlost)

- Poloha „želva“ = pomalu (min. rychlost)


## NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ (viz obr. 10)

● Nikdy nenastavujte výšku sečení s běžícím motorem.

● Strunová sekačka je z výroby nastavena na jednu výšku sečení.

● Žací struny můžete nastavit do požadované výšky v rozmezí 51–137 mm (8 poloh) pro přizpůsobení se různým terénům. Odstraňte struny a znovu je nainstalujte na nové místo skupiny strunových kotoučů.

Obr. 10

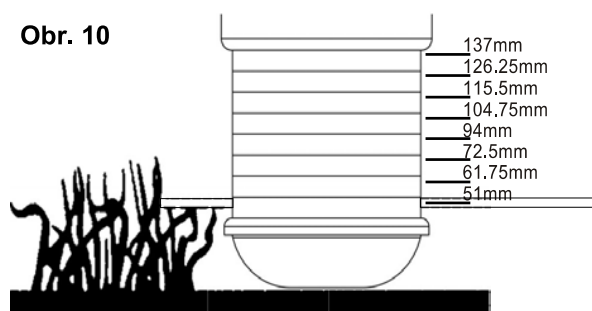

## PŘED NASTARTOVÁNÍM MOTORU DOPLŇTE OLEJ

Vaše sekačka je dodávána bez oleje v motoru. Motor pojme přibližně 0,6 l oleje; viz specifikace výrobce motoru v příručce k motoru. Informace o typu a třídě oleje, který má být použit, naleznete v sekci „MOTOR“ v části „Povinnosti zákazníka“ tohoto návodu.

1. Zkontrolujte, zda je strunová sekačka v rovině a zda je prostor kolem olejové náplně čistý.

2. Sejměte víčko nádržky motorového oleje a doplňte olej až po plnou rysku na měrce. Pomalu přidávejte olej. Nepřepíňujte.

**POZNÁMKA:** Pro přesný údaj nechte olej v motoru ustálit. Pro odečet správného stavu oleje utáhněte víčko nádrže motorového oleje a poté jej sejměte, abyste mohli odečíst stav na měrce.

3. Znovu nasadte a víčko nádržky utáhněte.

● Před každým použitím zkontrolujte stav oleje. V případě potřeby doplňte olej. Doplňte nádržku až po rysku na měrce.

● Olej měňte po každých 25 hodinách provozu nebo každou sezónu. V prašných a znečištěných podmínkách může být nutné měnit olej častěji.

## PŘIDÁNÍ BENZÍNU

**POZNÁMKA:** Před plněním palivové nádrže sejměte a vyhoďte víčko, které je v nádrži. Naplňte palivovou nádrž. Používejte čerstvý, čistý bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 87. Nemíchejte olej s benzinem. Nakupujte palivo v takovém objemu, aby se dalo spotřebovat do 30 dnů a byla tak zajištěna jeho čerstvost.



**VAROVÁNÍ:** Zkušenosti ukazují, že pohonné hmoty s příměsí alkoholu (tzv. gasohol nebo paliva s etanolem či metanolem) mohou přitahovat vlhkost, což vede k oddělování a tvorbě kyselin při uskladnění. Během uskladnění může dojít k poškození palivového systému motoru vlivem kyselých zplodin. Aby se předešlo problémům s motorem, měl by být palivový systém vyprázdněn před uskladněním trvajícím 30 dní nebo déle. Vyprázdněte palivovou nádrž, nastartujte motor a nechte ho běžet, dokud se z palivového potrubí a karburátoru nevyprázdní palivo. Pro nadcházející sezónu použijte nové palivo. Další informace naleznete v pokynech pro uskladnění. Vnitřek palivové nádrže nikdy nečistěte prostředky na čištění motoru nebo karburátoru,



**UPOZORNĚNÍ:** Palivovou nádrž naplňte až po dno plnicího hrdla. Nepřepíňujte. Rozlitý olej nebo palivo setřete. Vyvarujte se skladování, rozliti nebo používání benzínu v blízkosti otevřeného ohně.

## NASTARTOVÁNÍ MOTORU

**POZNÁMKA:** Vzhledem k ochranným nátěrům motoru je běžné, že se při prvním použití vyskytne malé množství kouře. Vezměte prosím na vědomí, že to není důvod k obavám.

1. Uvolněte všechny ovládací páky.

2. Přesuňte ovládací škrťací páku do rychlé polohy.

3. Táhněte za startovací lanko, dokud neucítíte, že spojka zabírá, a pak za něj silně a rychle zatáhněte, abyste motor nastartovali. Po nastartování motoru lano pomalu uvolňujte, aniž by se přetrhlo.



**UPOZORNĚNÍ:** Pokud motor nenastartuje do 30 sekund po opakovaném stisknutí tlačítka startéru, zastavte provoz a zkontrolujte příčiny. Viz část Řešení problémů.

## ZASTAVENÍ MOTORU

● Pro zastavení motoru přesuňte ovládací škrťací páku do polohy „STOP“.

**POZNÁMKA:** Za teplého počasí může neúspěšný pokus o nastartování motoru způsobit zahlcení a znemožnit nastartování motoru. Pokud motor zahltíte, počkejte několik minut, než se jej pokusíte znovu nastartovat.

## TIPY NA SEKÁNÍ

● Za určitých podmínek, například pokud je tráva velmi vysoká, může být nutné zvýšit výšku sečení, aby se snížila tlačná síla a nedocházelo k přetěžování motoru a zanechávání chuchvalců posečené trávy. Může být také nutné snížit pozemní rychlost nebo provést druhý přejezd přes danou oblast.

● Při extrémně těžkém sečení omezte žací šířku překrytím dřívě posekané dráhy a sekejte pomalu.

● Pro většinu podmínek sečení by měly být otáčky motoru nastaveny do rychlé polohy.

● Horní část motoru v okolí startéru udržujte volnou od posekané trávy a plevele. To přispěje k lepšímu proudění vzduchu v motoru a prodlouží jeho životnost.

● Určité druhy trávy a travnaté podmínky mohou vyžadovat, aby byla plocha mulčována podruhé, aby se posekaná tráva dokonale zahladila. Při druhém sečení sekejte napříč nebo kolmo k dráze prvního sečení.

● V jednotlivých týdnech měňte vzorec sečení. Jeden týden sekejte od severu k jihu, další týden změňte sečení z východu na západ. Tím se zabrání „plstnatění“ a zarůstání trávníku.



**DŮLEŽITÉ:** PRO DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍHO VÝKONU UDRŽUJTE KRYT SEKAČKY BEZ NAHROMADĚNÉ TRÁVY A NEČISTOT. VIZ SEKCE „ČIŠTĚNÍ“ V ČÁSTI POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA V TOMTO NÁVODU.

## TIPY NA SEKÁNÍ KOLEM PŘEKÁŽEK

● Objíždění překážek v terénu je s novou strunovou sekačkou snadné. V následující části je vysvětleno, jak obejít nejčastější překážky.

**VAROVÁNÍ!** Strunová sekačka poháněná motorem může při vysoké rychlosti snadno odhodit kameny, klacky a jiné úlomky, které mohou způsobit zranění osob nebo škody na majetku. Nejezděte s přístrojem po šterkových příjezdových cestách nebo po volných kamenech či mulči s otáčející se strunovou hlavou.

Tip: Strunová sekačka odhazuje posekaný materiál doprava. Vždy se snažte sekat a vyžínat neposečenou vysokou trávu nebo plevel vlevo.

● Před sekáním vždy zkontrolujte pracovní prostor a odstraňte všechny nečistoty, které by mohly stroj zaseknout nebo poškodit.

● Pokud narazíte na nečistoty a strunová sekačka se zamotá, vypněte motor a odpojte přívodní kabel zapalovací svíčky, než se pokusíte stroj rozmotat.

● Pokud chcete dosáhnout co nejuhlašenějšího vzhledu, nejprve proveďte zastřížení trávníku, odstraňte odřezky z okrajů a křovin a teprve poté sekejte.

● Mnozí majitelé nemovitostí rádi sekají snadno přístupné a volné plochy běžnou sekačkou nebo sekačkou s pojezdem a poté používají strunová sekačka k úpravě všech zvláštních a těžko přístupných míst.

## TIPY PRO ÚPRAVU SILNÉHO POROSTU

● U silného porostu nespěchejte.

● Dbejte na to, aby se neposečený materiál nacházel vlevo, a udržujte volný prostor pro vyprazdňování vpravo.

● Pokud stroj nezvládne vše na jeden přejezd, překryjte polovinu sečného pásu.

● Pokud je porost trávy velmi hustý a těžký, zkuste zvednout hlavu strunová sekačka několik centimetrů nad zem zatlačením na řídítka. Zastříhněte materiál v této výšce a poté proveďte druhý průchod s kotoučem těsně u země.

● Pokud je materiál příliš tuhý nebo dřevnatý, žací struny se kolem něj omotají, opotřebují nebo dokonce přetrhnou.

● Někdy je porost tak hustý, že jej nelze sekat v řadách, použijte pohyb „vysavače“ dopředu a dozadu.

Tip: Kdykoli je to možné, použijte metodu „dvou přejezdů“ s polovičním překrytím.

● Při zakládání ohnišť používejte vyžinač jako nástroj pro úsporu práce při sekání materiálu.

## POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

### PLÁN ÚDRŽBY

| PO DOKONČENÍ PRAVIDELNÉHO SERVISOVÁNÍ VYPLŇTE DATA |                                                                                                                       | PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM  | PO KAŽDÉM POUŽITÍ | KAŽDÝCH 10 HODIN | KAŽDÝCH 25 HODIN NEBO KAŽDOU SEZÓNU | PŘED USK-LADNĚNÍM | DATA SER-VISOVÁNÍ |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| S<br>E<br>K<br>A<br>Č<br>K<br>A                    | Kontrola, zda nejsou uvolněné upevňovací prvky                                                                        | ✓                     |                   |                  |                                     | ✓                 |                   |
|                                                    | Výměna přetržené nebo roztržené žací struny                                                                           | ✓                     |                   |                  |                                     |                   |                   |
|                                                    | Čištění strunová sekačka                                                                                              |                       | ✓                 |                  |                                     | ✓                 |                   |
|                                                    | Kontrola, zda není vyžínací řemen příliš natažený. V případě potřeby seřízení hnacího lanka a lanka žacího mechanismu | Po prvních 2 hodinách |                   |                  | ✓                                   |                   |                   |
|                                                    | Kontrola, zda strunový kotouč není nadměrně opotřeben                                                                 | ✓                     |                   |                  |                                     |                   |                   |
|                                                    | Výměna hnacího řemene                                                                                                 |                       |                   |                  |                                     |                   | ✓3                |
|                                                    | Výměna řemene žacího mechanismu                                                                                       |                       |                   |                  |                                     |                   | ✓3                |
|                                                    | Promazání řetězů (pokud je jím sekačka vybavena) a všech lanek                                                        |                       |                   |                  | ✓                                   |                   |                   |
| M<br>O<br>T<br>O<br>R                              | Tabulka mazání                                                                                                        |                       |                   |                  | ✓                                   | ✓                 |                   |
|                                                    | Výměna motorového oleje                                                                                               |                       |                   |                  | ✓                                   |                   |                   |
|                                                    | Kontrola hladiny motorového oleje                                                                                     | ✓1, 2                 |                   |                  |                                     |                   |                   |
|                                                    | Čištění vzduchového filtru                                                                                            |                       |                   | ✓2               |                                     |                   |                   |
|                                                    | Kontrola tlumiče výfuku                                                                                               |                       |                   |                  | ✓                                   |                   |                   |
|                                                    | Čištění nebo výměna zapalovací svíčky                                                                                 |                       |                   |                  | ✓                                   |                   |                   |
|                                                    | Výměna papírové kazety vzduchového filtru                                                                             |                       |                   |                  | ✓                                   |                   |                   |

- Při velkém zatížení nebo při vysokých okolních teplotách měňte častěji.
- Při provozu ve znečištěném nebo prašném prostředí provádějte servis častěji.
- Kontrolu provádějte alespoň každých 50 hodin nebo před servisem.

#### OBECNÁ DOPORUČENÍ

Záruka na tuto strunová sekačka se nevztahuje na položky, které byly vystaveny provozu, zneužití nebo zanedbání. Pro získání plného záručního krytí musí provozovatel udržovat sekačku v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Pro správnou údržbu jednotky je třeba pravidelně provádět seřizování. Všechna seřizování v části Servis a seřízení v tomto návodu by měla být zkontrolována alespoň jednou za sezónu.

● Jednou ročně vyměňte zapalovací svíčku, vyčistěte nebo vyměňte vložku vzduchového filtru a zkontrolujte opotřebení žacího nože. Nová zapalovací svíčka a vyčištěný/vyměněný vzduchový filtr zajistí správnou směs vzduchu a paliva a pomůže motoru k lepšímu chodu a delší životnosti.

● Dodržujte plán údržby uvedený v tomto návodu.

**UPOZORNĚNÍ:** VŠECHNY OPERACE PROVÁDĚJTE SE ZASTAVENÝM MOTOREM.

#### PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

- Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
- Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné upevňovací prvky.

#### MAZÁNÍ

Jednotku udržujte dobře promazanou.

#### STRUNOVÁ SEKAČKA

Při provádění údržby vždy dodržujte bezpečnostní opatření.

#### PNEUMATIKA

● Pneumatiky udržujte čisté, bez benzínu, oleje nebo insekticidů, které by mohly poškodit pryž.

● Vyhybejte se pařezům, kamenům, hlubokým vyjetým kolejm, ostrým předmětům a dalším nebezpečím, která by mohla pneumatiky poškodit.

#### VÝMĚNA ŽACÍCH STRUN

**VAROVÁNÍ!** Před provedením jakéhokoli seřízení, údržby nebo kontroly zastavte motor, počkejte pět minut, aby součásti vychladly, a odpojte kabel zapalovací svíčky a držte jej mimo zapalovací svíčku.

**UPOZORNĚNÍ:** Spuštění strunová sekačka pouze s jednou nainstalovanou strunou, nestejně dlouhými strunami nebo strunami nainstalovanými v úhlu menším než 180 stupňů od sebe může způsobit nadměrné vibrace a poškození stroje.

● Odstraňte staré struny pomocí úzkých kleští.

● Znovu nainstalujte nové struny. Další podrobnosti naleznete v části „Instalace žacích strun“.

**POZNÁMKA:** Po instalaci strun a před sečením aktivujte žací mechanismus s běžícím motorem, aby se nové struny na několik sekund roztočily a dobře se utáhly a nastavily.

#### POZNÁMKA:

Během výše uvedeného úkonu si chraňte ruce rukavicemi.

#### VYMĚNA STRUNOVÝCH KOTOUČŮ(obrázek 11).

Potřebné nástroje a pomůcky:

- Křížový šroubovák se stopkou alespoň 6"
- Rukavice

#### Demontáž

1. Vložte křížový šroubovák do otvoru v ochranném štítu proti ovíjení a otáčejte sestavou podpůrné misky, dokud se šroubovák nezasune do otvoru ve vnitřním krytu a poté do otvoru ve vřetenu na vyobrazeném místě a nezajistí se na místě.

2. Při pohledu dolů na horní část rámu povolte pomocí speciálního klíče centrální šroubovací zátka, jak je znázorněno na obrázku 11.

3. Pomocí 16mm nástrčného klíče vyšroubujte centrální šroub, abyste uvolnili a vysunuli podpůrnou misku a všechny strunové kotouče z vřetena.

Poznámka: Pokud se strunový kotouč stále otáčí, ale nejde sundat, zkontrolujte, zda jste šroubovák zajistili na hřídeli.

#### Montáž

##### UPOZORNĚNÍ:

Nesprávná instalace může vést k poškození ložisek sekačky. Pečlivě dodržujte tyto pokyny, abyste zabránili poškození stroje. Znovu sestavte díly v uvedeném pořadí.


1. Vyměňte strunové kotouče a ujistěte se, že směřují nahoru, jak je znázorněno na obrázku. Při nasazování strunových kotoučů na vřeteno vyrovnejte jejich ploché části uprostřed s plochou na hřídeli. Ujistěte se, že jsou výstupky na spodní straně strunových kotoučů zcela zasunuty do otvorů na horní straně strunových kotoučů tak, aby k sobě těsně přiléhaly.

2. Vyměňte podpůrnou misku podle obrázku 11 a poté zašroubujte centrální šroubový uzávěr do konce vřetena otvorem ve válcové dutině na dně podpůrné misky.

3. Sestavu pevně utáhněte otáčením středového šroubu nástrčným klíčem po směru hodinových ručiček. Poté znovu nasaďte centrální šroubovací zátka pomocí speciálního klíče.

4. Vyjměte šroubovák.

Obr. 11

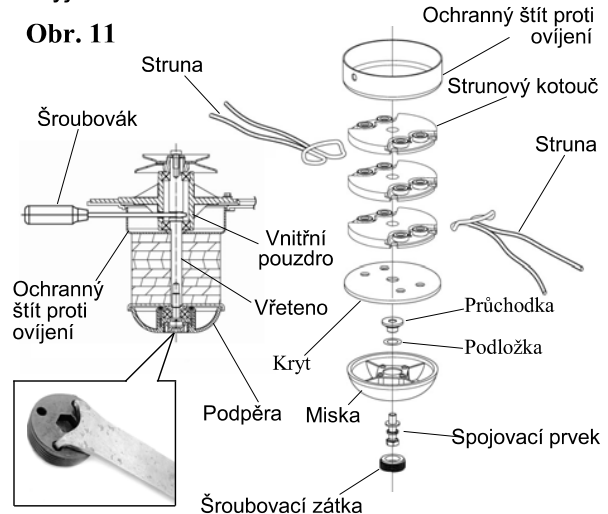


#### VAROVÁNÍ!

Po dokončení práce se ujistěte, že jste šroubovák ze sestavy odstranili. Neodstranění šroubováku by mohlo vést ke zranění při nasazení hlavice.

#### HNACÍ ŘEMENY A ŘEMENY ŽACÍHO MECHANISMU

Pokud je třeba řemen vyměnit, obraťte se na místního prodejce nebo servisního zástupce, který vám poskytne podrobné informace a pomoc.

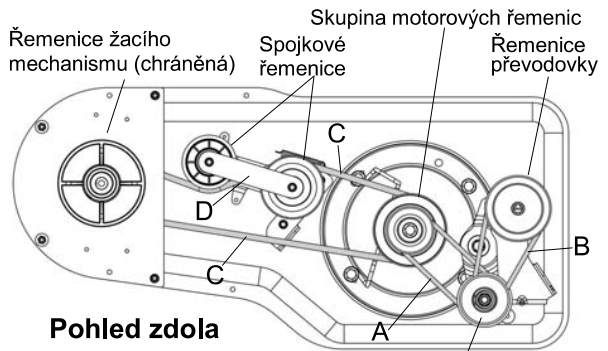

Pohled zdola

Obr. 12

Poznámka: Před prvním použitím strunová sekačka nebo po instalaci nového řemene sepněte 10krát páku záběru žacího mechanismu a pokaždé ji podržte po dobu 3 sekund. To je nezbytné pro zafixování řemene a zajištění nejlepší přilnavosti při sekání.

#### HNACÍ KOLEČKA (motorový pohon)

Při každém sekání zkontrolujte, zda se zadní hnací kolečka volně otáčejí. Pokud se kolečka neotáčejí volně, mohou se na ně namotat nečistoty, posekaná tráva apod., které je třeba očistit, aby se kolečka uvolnila. Pokud je nutné vyčistit hnací kolečka, zkontrolujte obě zadní kolečka.


1. Demontujte kryty koleček, pojistnou matici a







1. Vyhledejte lanko žacího mechanismu na levé straně řídítek. K dispozici je seřizovací prvek souosé nápravy, který mění napnutí lanka (viz obrázek 15).
2. Povolte aretační matici a při pohledu dolů na lanko otáčejte tělesem seřizovacího prvku souosé nápravy po směru hodinových ručiček. Poté dotáhněte aretační matici, aby se těleso seřizovacího prvku zajistilo. Pokud je lanko příliš napnuté, otočte seřizovacím prvkem v opačném směru, aby došlo k jeho uvolnění.
3. Pokud je seřizovací prvek lanka zcela vysunutý a je nutné další seřízení, znamená to, že je třeba řemen vyměnit.

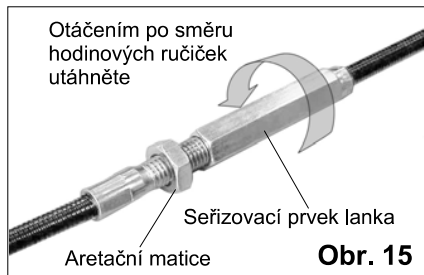

### MOTOR OTÁČKY MOTORU

Otáčky motoru byly nastaveny z výroby.

Nepokoušejte se zvýšit otáčky motoru, protože by to mohlo vést ke zranění osob. Pokud se vám zdá, že motor strunová sekačka pracuje s neobvyklými otáčkami, předejte jej autorizovanému servisnímu středisku k opravě a seřízení, aby byl zajištěn optimální výkon.

### OVLÁDÁNÍ ŠKRTICÍ KLAPKY

Pokud potřebujete seřídít nebo vyměnit ovládání škrticí klapky, nahlédněte do části Seřízení v návodu k motoru.

### KARBURÁTOR

Karburátor je z výroby přednastaven a obvykle nevyžaduje seřízení. Může však být nutné provést drobné úpravy s ohledem na změny paliva, teploty, nadmořské výšky nebo zatížení.

●Vzduchový filtr musí být za chodu motoru namontován na karburátoru.

● Nejlepšího seřízení karburátoru dosáhnete, pokud bude palivová nádrž plná z 1/4.

● Pro spuštění motoru pevně držte ovládací lištu v provozní poloze. Při závěrečném seřizování karburátoru proto musí asistující osoba držet ovládací lištu na místě.

Další pokyny naleznete v části Seřízení v návodu k motoru.

## USKLADNĚNÍ

Na konci sezóny nebo v případě, že přístroj nebudete používat po dobu delší než 30 dní, okamžitě připravte strunová sekačka na uskladnění.

### STRUNOVÁ SEKAČKA

Při delším skladování strunová sekačka důkladně očistěte a odstraňte z ní veškeré nečistoty, mastnotu, listí nebo jiné nečistoty. Skladujte ji na čistém a suchém místě. Skladujte na vhodném místě.

1. Vyčistěte celou strunová sekačka (viz sekce „ČISTĚNÍ“ v části "Povinnosti zákazníka" v tomto návodu)
2. Mazání proveďte podle pokynů uvedených v části Povinnosti zákazníka v tomto návodu.
3. Zkontrolujte, zda jsou všechny matice, šrouby, vruty a kolíky pevně připevněny. Zkontrolujte, zda pohyblivé části nejsou poškozené, rozbité a opotřebené, a v případě potřeby je vyměňte.
4. Před lakováním upravte zrezivělé nebo oprýskané povrchy a lehce je přebruste.

### RUKOJEŤ

Chcete-li strunová sekačka uložit, postupujte při skládání rukojeti podle následujících pokynů:

1. Uvolněte obě zajišťovací páčky umístěné na obou stranách horní rukojeti, otočte celou sestavu rukojeti dopředu a nechte ji spočinout na sekačce. Poté otočením zajišťovacích páček horní rukojeť opět zajistěte.
2. Dbejte na to, abyste při sklápění a rozkládání horní rukojeti nezavadili o lanka a neupustili je.
3. Zvedněte příčku na horní rukojeti a postavte strunová sekačka za zadní část.

POZNÁMKA: Před postavením sekačky se ujistěte, že v nádrži zůstalo jen malé množství paliva.



Obr. 16

### MOTOR

### PALIVOVÝ SYSTÉM

**DŮLEŽITÉ:** JE DŮLEŽITÉ ZABRÁNIT TVORBĚ USAZENIN NA ZÁKLADNÍCH ČÁSTECH SYSTÉMU, JAKO JE KARBURÁTOR, PALIVOVÝ FILTR, PALIVOVÁ HADICE NEBO NÁDRŽ BĚHEM USKLADNĚNÍ. ZKUŠENOSTI TAKÉ UKAZUJÍ, ŽE POHONNÉ HMOTY S PŘÍMĚSÍ ALKOHOLU (TZV. GASOHOL NEBO PALIVA S ETANOLEM ČI METANOLEM) MOHOU PŘITAHOVAT VLHKOST, COŽ VEDE K ODDĚLOVÁNÍ A TVORBĚ KYSELIN PŘI USKLADNĚNÍ. BĚHEM USKLADNĚNÍ MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ PALIVOVÉHO SYSTÉMU MOTORU VLIVEM KYSELÝCH ZPLODIN.

●Vypusťte palivovou nádrž.

●Nastartujte motor a nechte ho běžet na volnoběh, dokud se z palivového potrubí a karburátoru nedostane palivo.

●Uvnitř palivové nádrže nikdy nepoužívejte prostředky na čištění motoru nebo karburátoru, protože by mohlo dojít k jejich trvalému poškození.

●Příští sezónu použijte nové palivo.

POZNÁMKA: Stabilizátor paliva může minimalizovat tvorbu usazenin palivových usazenin během uskladnění. Pro použití přidejte stabilizátor do benzínu v palivové nádrži nebo zásobníku podle směšovacího poměru uvedeného na obalu stabilizátoru. Po přidání stabilizátoru nechte motor běžet alespoň 10 minut, aby se stabilizátor dostal do karburátoru. Pokud používáte stabilizátor paliva, nevypouštějte nádrž a karburátor.

Po zahřátí motoru vyměňte olej a použitý olej vypusťte. Nahraďte jej čerstvým motorovým olejem. (Viz část „MOTOR“ v části „POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA“ v tomto návodu).

### CYLINDR

1. Vyměňte zapalovací svíčku.
2. Nalijte jednu unci (29 ml) oleje otvorem pro zapalovací svíčku do válce.
3. Několikrát pomalu zatáhněte za rukojeť startéru, aby se olej rozprostřel.
4. Vyměňte ji za novou zapalovací svíčku.

### OSTATNÍ

●Neskladujte benzín mezi sezónami.

●Pokud nádoba na plyn začne rezavět, vyměňte ji. Rez nebo nečistoty v benzínu mohou vést k problémům.

●Pokud je to možné, skladujte přístroj v interiéru a zakryjte jej, aby byl chráněn před prachem a nečistotami.

●Zakryjte přístroj vhodným ochranným materiálem, který nezadržuje vlhkost. Nepoužívejte plast, protože zadržuje vlhkost, což vede ke kondenzaci a tvorbě rzi.

**DŮLEŽITÉ:** NIKDY NEZAKRÝVEJTE SEKAČKU, DOKUD JE MOTOR A OBLAST VÝFUKU JEŠTĚ TEPLÁ.

**UPOZORNĚNÍ:** Nikdy neskladujte strunová sekačka s benzínem v nádrži v prostorách, kde by se vypary mohly dostat do kontaktu s otevřeným ohněm nebo jiskrou. Před uskladněním v uzavřeném prostoru nechte motor vychladnout.

## ✂ BODY PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| PROBLÉM                            | PŘÍČINA                                                                 | NÁPRAVA                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nelze nastartovat                  | 1. Znečištěný vzduchový filtr.                                          | 1. Vyčistěte/vyměňte vzduchový filtr.                                           |
|                                    | 2. Došlo palivo.                                                        | 2. Naplňte palivovou nádrž.                                                     |
|                                    | 3. Staré palivo.                                                        | 3. Vypusťte nádrž a doplňte čerstvé palivo.                                     |
|                                    | 4. Voda v palivu.                                                       | 4. Vypusťte palivovou nádrž a karburátor a doplňte nádrž čerstvým benzínem.     |
|                                    | 5. Vodič zapalovací svíčky je odpojen.                                  | 5. Připojte vodič ke konektoru                                                  |
|                                    | 6. Špatná zapalovací svíčka.                                            | 6. Vyměňte zapalovací svíčku.                                                   |
|                                    | 7. Uvolněny žací nůž nebo zlomeny adaptér nože.                         | 7. Utáhněte šroub žacího nože nebo vyměňte jeho adaptér.                        |
|                                    | 8. Ovládací lišta v uvolněné poloze.                                    | 8. Stiskněte ovládací lištu k rukojeti.                                         |
|                                    | 9. Vadná ovládací lišta.                                                | 9. Vyměňte ovládací lištu.                                                      |
| Za startovací lanko se špatně tahá | 1. Brzda setrvačníku motoru je zapnutá, když je uvolněna ovládací lišta | 1. Před zatažením za startovací lano přitlačte ovládací lištu k horní rukojeti. |
|                                    | 2. Ohnutá kliková hřídel motoru.                                        | 2. Obraťte se na kvalifikované servisní středisko.                              |
|                                    | 3. Zlomený adaptér žacího nože.                                         | 3. Vyměňte adaptér žacího nože.                                                 |
|                                    | 4. Vlečení žacího nože v trávě.                                         | 4. Přesuňte sekačku na sekání trávy nebo na pevný povrch.                       |

| PROBLÉM                               | PŘÍČINA                                                      | NÁPRAVA                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Těžko se tlačí                        | 1. Tráva je příliš vysoká                                    | 1. Zvyšte výšku sečení                           |
|                                       | 2. Vyšková poloha rukojeti vám nevyhovuje.                   | 2. Nastavte výšku rukojeti podle potřeby.        |
| Ztráta pohonu<br>(motorový pohon)     | 1. Opatření řemene.                                          | 1. Zkontrolujte/vyměňte hnací řemen.             |
|                                       | 2. Řemen mimo řemenici.                                      | 2. Zkontrolujte / nově nainstalujte hnací řemen. |
| Ztráta výkonu                         | 1. Sekání příliš velkého množství trávy.                     | 1. Nastavte do polohy vyššího sečení.            |
|                                       | 2. Znečištěný vzduchový filtr.                               | 2. Vyčistěte/vyměňte vzduchový filtr.            |
|                                       | 3. Nahromadění trávy, listů a odpadu pod strunovou sekačkou  | 3. Vyčistěte spodní stranu krytu sekačky.        |
|                                       | 4. Příliš mnoho oleje v motoru.                              | 4. Zkontrolujte hladinu oleje.                   |
|                                       | 5. Příliš rychlá chůze.                                      | 5. Sekejte při pomalejší rychlosti chůze         |
| Špatně posekaná tráva<br>nerovnoměrně | 1. Nahromadění trávy, listů a odpadu pod strunovou sekačkou. | 1. Vyčistěte spodní stranu krytu sekačky.        |
| Nadměrné vibrace                      | 1. Ohnutá kliková hřídel motoru.                             | 1. Obrátte se na kvalifikované servisní          |

※ 1) Před prováděním jakékoli údržby se ujistěte, že se motor a žací nože zastavily a zapalovací svíčka je odpojena. Kromě toho se po použití nedotýkejte tlumiče výfuku motoru, pokud má vysokou teplotu.

**POZOR:** Před uložením strunová sekačka se ujistěte, že motor strunová sekačka vychladl.

**PŘEPRAVA:**

Před tlačení strunová sekačka přes překážky vypněte motor a zkontrolujte, zda nejsou žací nože strunová sekačka ohnuté nebo poškozené.

**Dodatečné informace o motoru Strunová sekačka :**

|                                                                                                                                                      |                  |               |            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|------------------|
| <b>Zástupce výrobce motoru 1P70FC</b><br>CMD Costruzioni Motori Diesel Spa<br>Nucleo Industriale Valle di Vitalba – 85020 – Atella (Potenza) - Italy |                  |               |            |                  |
| <b>Emise CO2:</b> 879.62 g/kWh                                                                                                                       |                  |               |            |                  |
| Evropa Etapa V Typ<br>Číslo schválení                                                                                                                | Kategorie motoru | Modely motoru | CO2(g/kWh) | Testovací cyklus |
| e13*2016/1628*2017/656SRA1/P*0081*00<br>e13*2016/1628*2016/1628SRA1/P*0081*01                                                                        | NRS.196V         | 1P70FC        | 879.62     | G2               |

## ZÁRUKA

Za údržbu zařízení Weibang odpovídá výhradně jeho majitel. Pokyny týkající se vhodných maziv a plánu údržby naleznete v uživatelském návodu. Váš prodejce Weibang nabízí kompletní sortiment špičkových maziv a filtrů pro motor, převodovku, podvozek a přídatná zařízení.

Poskytujeme vám dvouletou záruku od data nákupu. Během této doby vám bezplatně vyměníme jakýkoli díl, u kterého bude po kontrole autorizovaným prodejcem nebo servisním oddělením Weibang zjištěna vada materiálu nebo zpracování, případně obojí. V rámci naší omezené záruky nabízíme opravy stroje po dobu až dvou let.

Na stroje používané pro komerční účely se vztahuje 90denní záruční lhůta.

Pokud se strunová sekačka v tomto časovém rozmezí porouchá, je nezbytné předložit řádně vyplněný záruční list a fakturu za nákup. V případě, že ve vaší oblasti není žádný autorizovaný servis nebo prodejce, obraťte se na místního prodejce nebo na společnost Yangzhou Weibang Garden Machine. Výše nákladů na opravu vašeho stroje bude záviset na záručním listu a faktuře.

Na všechny spotřební díly a běžné opotřebení se vztahuje záruka výrobce po dobu 30 dnů od data nákupu na jakékoli výrobní a materiálové vady.

Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným nebo chybným provozem, nedodržením bezpečnostních předpisů a pokynů k obsluze uvedených v tomto návodu, neoprávněnými opravami nebo demontážemi stroje neoprávněnými osobami nebo jakýmkoli jinými nedostatky, které nelze přičíst vadnému zpracování nebo materiálu. Za tyto nedostatky, poruchy nebo škody je odpovědný pouze majitel a veškeré nutné opravy jdou na jeho náklady.

Tato omezená záruka vám poskytuje zvláštní zákonná práva nad rámec všech případných zákonných práv. Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva. Pro další informace o této písemné záruce nebo pomoc při získávání servisních služeb se obraťte na:

Yangzhou Weibang Garden Machine Company Limited  
Hanjiang Industrial Park  
Yangzhou, Jiangsu, ČLR

Tel: +86-514-87849959, +86-514-87849975 Fax: +86-514-87849938

Dotazy a připomínky zasílejte na:

Sale@weibang.com

Navštivte naše webové stránky:

www.weibang.com



## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Obchodní název výrobce: **Yangzhou Weibang Garden Machine Company Limited**

Úplná adresa výrobce: **Hanjiang Industrial Park, Yangzhou City, Yangzhou, Provincie Jiangsu 225127, ČLR**

Jméno a adresa osoby (usazené ve Společenství), která sestavila technickou dokumentaci:  
**Cristoph Meyer, Bochstraße 1, D23569 Lubeck, Německo.**

Prohlašujeme, že strojní zařízení

Název výrobku: **Strunová sekačka na trávu**

Obchodní název: **Strunová sekačka na kolečkách**

Funkce: **služby v oblasti zemědělství a lesnictví**

Model:

WBLT567HLC WBLT567SLC

Typ: **na benzinový pohon**

Sériové číslo:

splňuje všechna příslušná ustanovení směrnic:


**2006/42/ES, 2014/30/EU**

a bylo otestováno v souladu s níže uvedenými normami:

**EN 14910**

Místo a datum prohlášení: **Jiangsu, 20.09.2024**

Podpis osoby:

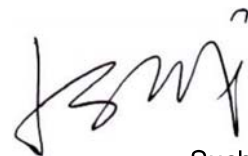

Sucheng Ju (generální ředitel)

## WEIBANG REGISTRACE ZÁRUKY

### klient udržet

Gratulujeme Vám k výběru produktu WEIBANG, který uspokojí všechny náročné potřeby, na které na staveništi narazíte! Uchovejte, prosím, originální účtenku k této jednotce na bezpečném místě. Pro záruční servis k Vašemu produktu WEIBANG bude třeba předložit kopii tohoto dokumentu, abyste potvrdili status Vaší záruky.

Registrace produktu je klíčovým krokem k radosti z Vašeho nového produktu WEIBANG! Ačkoliv registrace není nutná pro užívání si záruky od výrobce, existuje mnoho výhod, které účast na tomto programu přináší. Registrace usnadňuje záruční servis a informuje Vás o jakýchkoliv aktualizacích, změnách a výstrahách používání týkajících se Vašeho produktu. Vyplňte tuto kartu registrace k záruce a do 14 dnů ji pošlete faxem na \_\_\_\_\_ nebo poštou na adresu na zadní straně této karty.

Ochrana dat: Vaše data budou uchována a použita firmou WEIBANG a jejich autorizovanými prodejci pouze za účely spravování záruky a marketingu. WEIBANG tato data nebude přeposílat třetím stranám.

Pokud si nepřejete dostávat marketingové informace, zaškrtněte, prosím, toto pole. ☐

### Informace o registraci k záruce

#### A. Informace o vlastnictví

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Jméno vlastníka:  |       |
| Adresa vlastníka: |       |
| PSČ:              | Země: |

#### B. Informace o stroji

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Datum zakoupení:      |  |
| Model stroje:         |  |
| Sériové číslo stroje: |  |

#### C. Aktuální informace o produktech

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| Smíme Vás kontaktovat s novinkami týkajícími se produktů? |  |
| Koho bychom měli kontaktovat?                             |  |
| Kontaktní telefon:                                        |  |
| Kontaktní fax:                                            |  |
| Kontaktní e-mail:                                         |  |
| Jaký způsob kontaktování upřednostňujete?                 |  |

#### D. Podpis

|                                                                                                                                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Jméno/adresa prodejce                                                                                                                     | Podpis |
| Zákazníci: Tímto svým podpisem potvrzuji, že jsem obdržel/a návod k použití určený pro tento přístroj, návod i přístroj bez zjevných vad. | Podpis |

Seznam balení

| NÁZEV                            | MNOŽSTVÍ | POZNÁMKA |
|----------------------------------|----------|----------|
| Strunová sekačka na kolečkách    | 1        |          |
| Návod k obsluze motoru           | 1        |          |
| Návod k obsluze strunová sekačka | 1        |          |

Záznamy o údržbě / servisních pracích

| Datum | Obsah | Personál údržby | Poznámka |
|-------|-------|-----------------|----------|
|       |       |                 |          |
|       |       |                 |          |
|       |       |                 |          |

WEIBANG REGISTRACE ZÁRUKY

Kopie pro prodejce

Gratulujeme Vám k výběru produktu WEIBANG, který uspokojí všechny náročné potřeby, na které na staveništi narazíte! Uchovejte, prosím, originální účtenku k této jednotce na bezpečném místě. Pro záruční servis k Vašemu produktu WEIBANG bude třeba předložit kopii tohoto dokumentu, abyste potvrdili status Vaší záruky.

Registrace produktu je klíčovým krokem k radosti z Vašeho nového produktu WEIBANG! Ačkoliv registrace není nutná pro užívání si záruky od výrobce, existuje mnoho výhod, které účast na tomto programu přináší. Registrace usnadňuje záruční servis a informuje Vás o jakýchkoliv aktualizacích, změnách a výstrahách používání týkajících se Vašeho produktu. Vyplňte tuto kartu registrace k záruce a do 14 dnů ji pošlete faxem na \_\_\_\_\_ nebo poštou na adresu na zadní straně této karty.

Ochrana dat: Vaše data budou uchována a použita firmou WEIBANG a jejich autorizovanými prodejci pouze za účely spravování záruky a marketingu. WEIBANG tato data nebude přeposílat třetím stranám.

Pokud si nepřejete dostávat marketingové informace, zaškrtněte, prosím, toto pole. ☐

| Informace o registraci k záruce                                                                                                           |  |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|
| A. Informace o vlastnictví                                                                                                                |  |        |  |
| Jméno vlastníka:                                                                                                                          |  |        |  |
| Adresa vlastníka:                                                                                                                         |  |        |  |
| PSC:                                                                                                                                      |  | Země:  |  |
| B. Informace o stroji                                                                                                                     |  |        |  |
| Datum zakoupení:                                                                                                                          |  |        |  |
| Model stroje:                                                                                                                             |  |        |  |
| Sériové číslo stroje:                                                                                                                     |  |        |  |
| C. Aktuální informace o produktech                                                                                                        |  |        |  |
| Smíme Vás kontaktovat s novinkami týkajícími se produktů?                                                                                 |  |        |  |
| Koho bychom měli kontaktovat?                                                                                                             |  |        |  |
| Kontaktní telefon:                                                                                                                        |  |        |  |
| Kontaktní fax:                                                                                                                            |  |        |  |
| Kontaktní e-mail:                                                                                                                         |  |        |  |
| Jaký způsob kontaktování upřednostňujete?                                                                                                 |  |        |  |
| D. Podpis                                                                                                                                 |  |        |  |
| Jméno/adresa prodejce                                                                                                                     |  | Podpis |  |
| Zákazníci: Tímto svým podpisem potvrzuji, že jsem obdržel/a návod k použití určený pro tento přístroj, návod i přístroj bez zjevných vad. |  | Podpis |  |